QUICKSTART
KM 100/100 R LPG

Avertissement
Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.
En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service

1

A

B

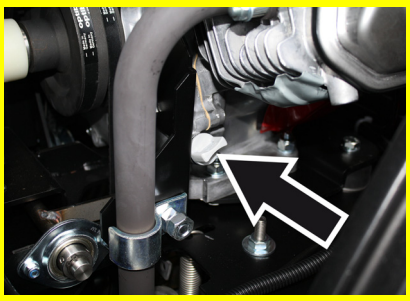

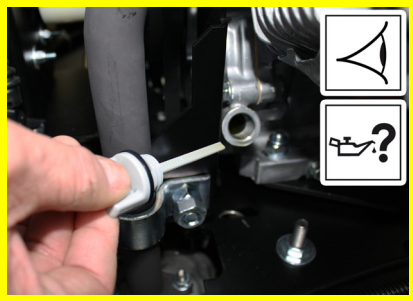

C

D

E

F

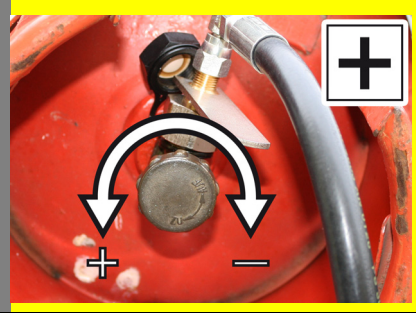

A Ouvrir et sécuriser le capot de l'appareil
B Vérifier le niveau d'huile
C Vérifier le niveau d'huile hydraulique sur le réservoir.
D Vérifier le niveau d'huile sur le vase d'expansion.
E Fermer le capot.
F Ouvrir la valve de prélèvement de gaz d'échappement en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.

2

A

B

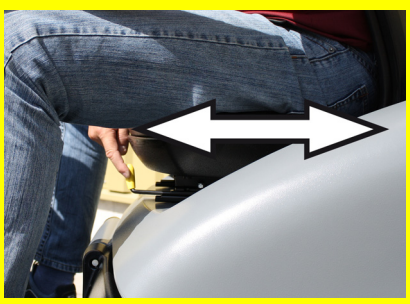

A Tirer le levier de réglage du siège vers l'intérieur.
B Déplacer le siège, relâcher le levier et enclencher le siège.
Essayer de pousser le siège vers l'avant ou vers l'arrière afin de vérifier qu'il est bien enclenché.

Fonctionnement

1

A

B

C

D

E

Démarrage de la machine
A Prendre place sur le siège du conducteur.
B NE PAS actionner la pédale d'accélérateur.
C Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement).
D Appuyer 5 secondes sur le bouton Remote, puis le relâcher.
E Tourner la clé de contact sur la position "I". Lorsque la machine a démarré, relâcher la clé de contact.

Fonctionnement

2

A

B

C

Déplacer la balayeuse

A Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche avant".

B Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche arrière".

C La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.

3

A

Balayage avec brosse rotative

A Tourner le commutateur de programmes sur 2 . La brosse rotative est abaissée.

4

A

Balayage avec balais latéraux

A Tourner le commutateur de programmes sur 3 . Les balais latéraux ainsi que la brosse rotative sont abaissés.

5

A

Balayage avec trappe à gros déchets relevée

A Maintenir la pédale de la trappe à gros déchets enfoncée.
Pour l'abaisser, relâcher la pédale.

6

A

Balayage de sols humides ou mouillés

A Ouvrir le clapet sol sec/sol humide

7

A

Nettoyer le filtre à poussières

A *Pendant l'exploitation, le filtre à poussière doit être nettoyé toutes les 15 à 30 minutes, selon la quantité de poussières.*

8

A

Vider le bac à poussières

A Soulever légèrement et retirer le bac à poussières.
Vider le bac à poussières.
Insérer et enclencher le bac à poussières.
Vider le bac à poussières du côté opposé.

Fin de l'utilisation

1

A

B

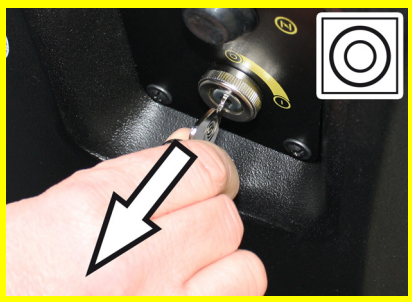

Mise hors service de l'appareil

A Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement). Relever les balais latéraux et la brosse rotative.

B Tourner la clé de contact sur "0" et la retirer.

2

A

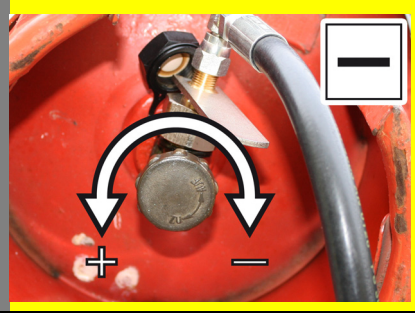

Fermer l'arrivée de gaz

A Fermer la valve du prélèvement de gaz d'échappement en tournant en sens des aiguilles de la montre.

3

A

Vider le bac à poussières

A Soulever légèrement et retirer le bac à poussières.
Vider le bac à poussières.
Insérer et enclencher le bac à poussières.
Vider le bac à poussières du côté opposé.

Entretien et maintenance

			1 fois par jour	hebdomadaire	Service après-sve de Kärcher
1	**A** 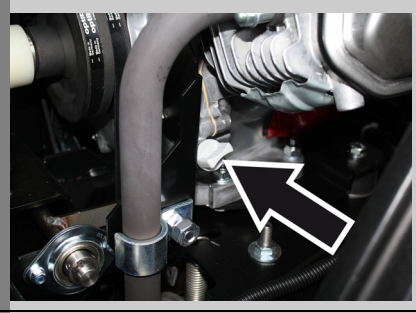 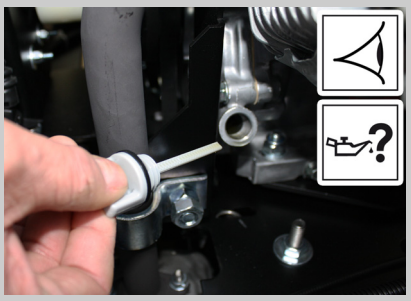	A Vérifier le niveau d'huile.			
2	**A**	A Vérifier les tuyaux à gaz et les boulonnages de conduite. Vérifier le filtre à gaz dans le boulonnage à la bouteille à gaz s'il est sale et si nécessaire nettoyer (à chaque changement de bouteille à gaz).			
3	**A** 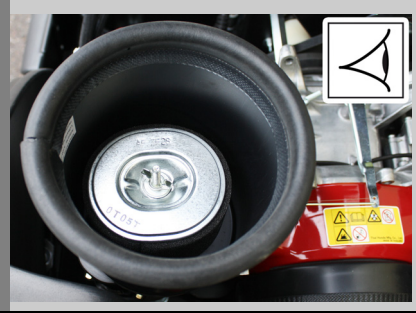	A Vérifier le filtre à air.			
4	**A** 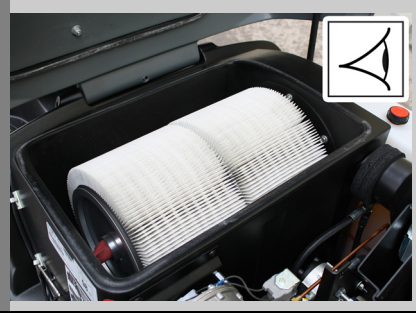	A Contrôler le filtre à poussière et le cas échéant nettoyer le logement de filtre.			
5	**A**	A Nettoyer l'extérieur du véhicule avec un chiffon humide et un détergent doux. ⚠ ***Avertissement*** *Risque d'endommagement! Ne pas laver l'appareil au jet d'eau et ne jamais utiliser de détergents agressifs.*			

Consignes de dépannage

1

A

B

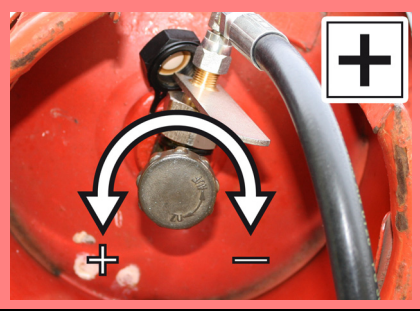

Il est impossible de mettre l'appareil en marche
- A S'asseoir sur le siège conducteur, le contact de sécurité du siège est activé
- B Ouvrir la valve de prélèvement de gaz d'échappement en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.
  Remplacer la bouteille de gaz, si nécessaire.

2

A

Le moteur tourne de façon irrégulière
- A Nettoyer ou changer le filtre à air

3

A

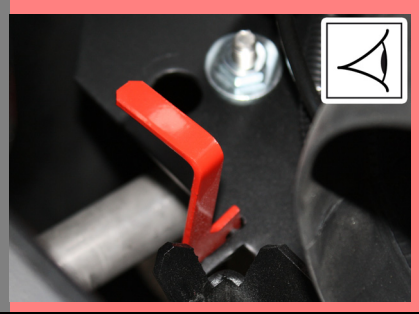

Le moteur tourne mais le véhicule reste sur place.
- A Vérifier la position du levier de roue libre

4

A

B

Le balayage n'est pas effectif
- A Vérifier l'usure de la brosse rotative et des balais latéraux, les remplacer si nécessaire.
- B Vérifier le fonctionnement de la trappe à gros déchets

5

A

B

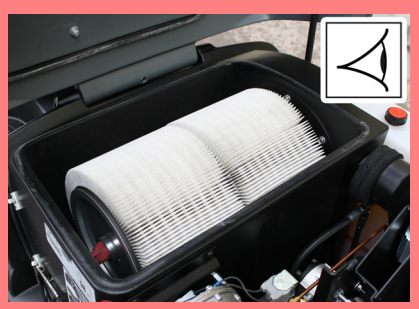

De la poussière s'échappe de l'appareil
- A Vider le bac à poussières
- B Vérifier le filtre à poussières, le nettoyer ou l'échanger
- C Fermer le clapet sol sec/sol humide

La brosse rotative ne tourne pas
- A Ôter les fils et bandes de la brosse rotative

C